
SIN PAR®

CUCHILLOS Y CHAIRAS PROFESIONALES

DIVISIÓN ALIMENTOS



▶ CUCHILLOS PROFESIONALES

▶ CHAIRAS Y PROTECTOR

▶ PIEDRA DE AFILAR



PIEDRA DE AFILAR

▶ ALTO ÍNDICE DE EFICIENCIA.


▶ AUMENTO DE LA DURABILIDAD.

▶ PRECISIÓN EN EL AFILADO.

PIEDRA DE AFILAR

Pensando en las necesidades de los clientes, la piedra de afilar **SIN PAR** completa la línea de cuchillos y chairas profesionales.

**“ EFICIENCIA Y
DURABILIDAD ”**

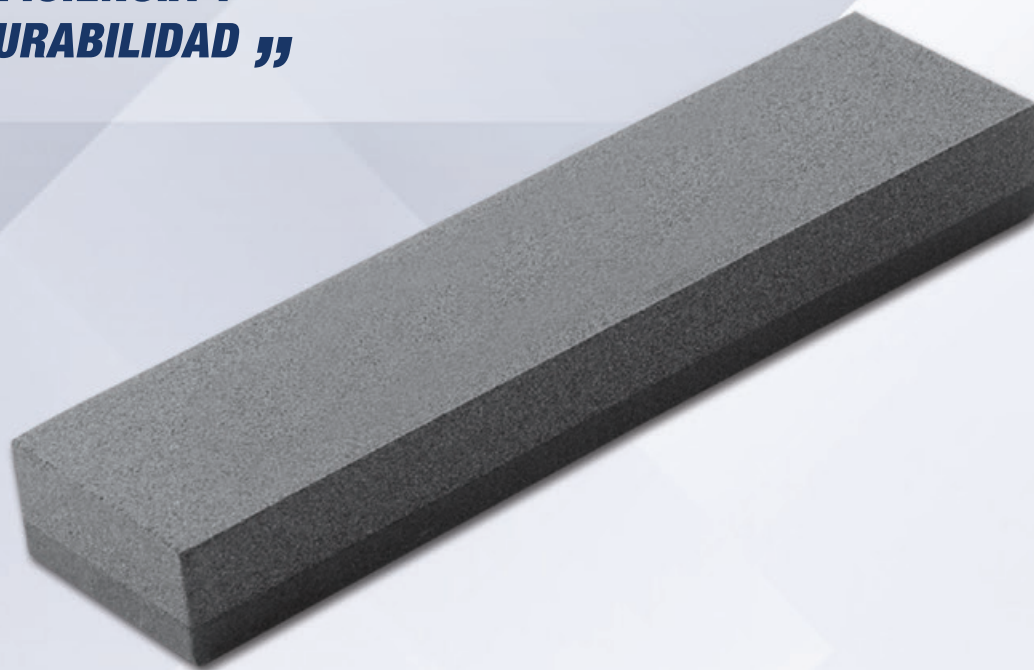

VENTAJAS

ALTO ÍNDICE DE EFICIENCIA.

AUMENTO DE LA DURABILIDAD.

PRECISIÓN EN EL AFILADO

• CARACTERÍSTICAS

MATERIAL: ABRASIVO | DIMENSIONES: 200 MM DE LARGO X 50 MM DE ANCHO X 25 MM DE ALTO (8 IN X 2 IN X 1 IN) | ● CUCA-KBKS1

CON DOS GRANULACIONES: DESBASTE (120) ACABADO (320) APLICACIÓN: RECUPERA Y REHACE EL FILO DE CORTE


• Lado desbaste
Granulación: 120

• Lado para acabado
Granulación: 320



MODO DE USO

- Al utilizar la piedra de afilar por primera vez, déjela en un recipiente con agua fría por aproximadamente 10 minutos. Después retírela y colóquela sobre un soporte para piedra de afilar evitando que se mueva en el proceso de afilado.
- Durante la manipulación, procure siempre usar un poco de agua para garantizar la humedad de la piedra de afilar. Este procedimiento ayuda a la retirada de virutas y en la disminución de temperatura, garantizando la comodidad y la seguridad de los usuario.

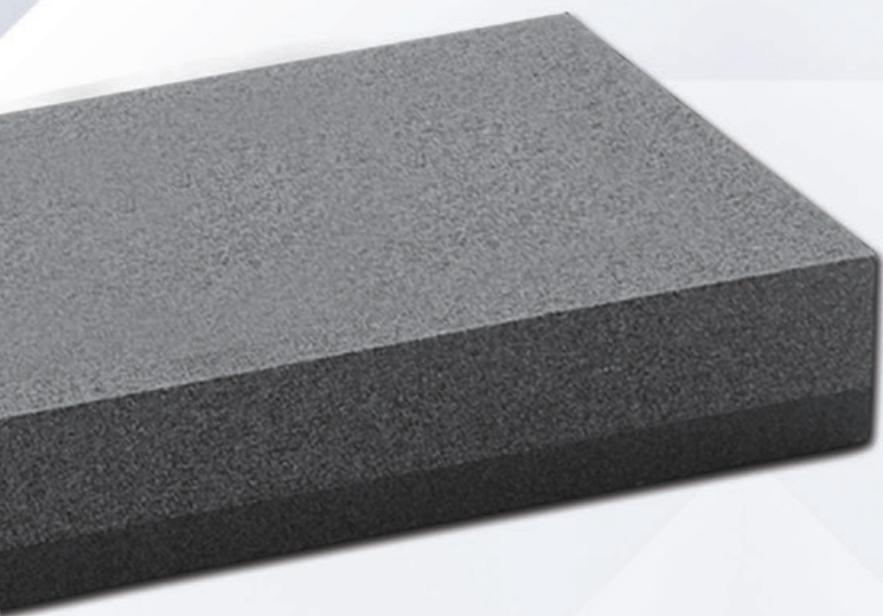

CONSEJOS DEL ESPECIALISTA

- Garantice que el cuchillo se deslice entero por la piedra durante el proceso de afilado.
- Cuando una pequeña rebarba comienza a formarse en el lado opuesto al que está siendo afilado, significa que llegó el momento de afilar el otro lado.
- Una vez finalizado el proceso de afilado, utilice una chaira profesional para asentar el filo de corte.
- Para testar el afilado realice un corte con el cuchillo en una hoja de papel. El mismo deberá resultar liso y suave.



HIGH CARBON / NO STAIN
ANTIMICROBIAL HANDLE



SCHWABER
1001100

HIGH CARBON / NO STAIN
ANTIMICROBIAL HANDLE

HIGH CARBON / NO STAIN
ANTIMICROBIAL HANDLE

HIGH CARBON / NO STAIN
ANTIMICROBIAL HANDLE

SIERRAS CINTA SIN FIN

CORTA CARNE Y CORTA CARCASA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ ADAPTABLES A TODO TIPO DE MÁQUINA DE SIERRA CINTA SIN FIN.
- ▶ FABRICADAS CON DIENTES RECTIFICADOS Y TEMPLADOS POR INDUCCIÓN.
- ▶ CORTES RÁPIDOS Y PRECISOS.
- ▶ MÍNIMA CANTIDAD DE DESPERDICIOS.
- ▶ MEJOR PRESENTACIÓN DE LA CARNE CORTADA.



CONSULTE POR BANDAS SOLDADAS A MEDIDA

SIN PAR[®]

GROUP

SIN PAR S.A.
CONESA 10 (B1878KSB)
QUILMES - BS. AS. - ARGENTINA
VENTAS@SINPAR.COM.AR
WWW.SINPAR.COM.AR

TEL/ FAX BS. AS. +54 (0) 11 4257 4395
TEL/ FAX CÓRDOBA + 54 (0) 351 441 9599
TEL/ FAX ROSARIO + 54 (0) 341 465 6494
CEL MENDOZA +54 9 (0) 261 (15) 302 0079



USUARIO: SINPARGROUP